



Производственное объединение

**Инструкция по монтажу  
стеновых панелей  
со скрытой кромкой,  
методом приклеивания**



Монтаж стеновых панелей методом приклеивания, возможен только на ровные стены независимо от их покрытия (кирпич, штукатурка, гипсокартон и т.д.).

Монтаж панелей осуществляется после законченных работ по монтажу дверных и оконных блоков, узлов коммуникации и полов.


## Используемые материалы:

Стеновые панели Ласпан со скрытой кромкой



Изготавливается на заказ, максимальные размеры 1200x3000 мм

L(F)-профиль для защиты внешних углов и примыканий к дверным проемам

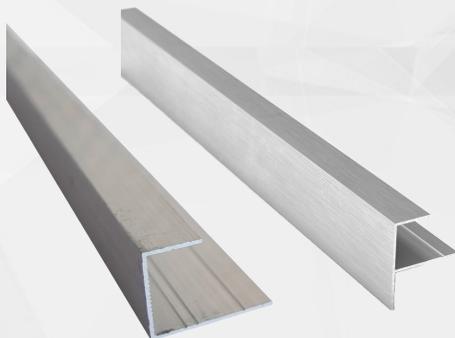

Окрашиваются под цвет панелей

Клей-пена или строительный клей Knauf



Крестики для контроля швов между панелями.



А также краска для маскировки швов (рекомендуемый цвет: черный).

1-м этапом проводится разметка зон размещения панелей, для обозначения швов (теневого зазора) между ними. Рекомендуемое расстояние между панелями 1-10 мм. К примыкающей стене панель монтируется вплотную без зазора.

Между полом и панелями зазор не требуется, так как низ будет закрыт плинтусом или керамогранитными вставками.



Расстояние между панелями 1-10 мм

Разметка производится полностью по всей стене. Она будет использована для покраски (маскировки) швов.

Размеченные зоны прокрашиваются краской,  
рекомендуемая ширина полосы 30-40 мм.  
Стандартный цвет черный.  
Либо цвет, который предусмотрен дизайн-проектом.


Ширина прокрашиваемой  
полосы не менее 30 мм



Нанесите клей на поверхность панели, соблюдая отступы от краев, чтобы при приклеивании, клей не выдавило за границы панели.


Далее просто зафиксируйте первую панель вплотную к стене и полу.

Клей-пена или строительный клей Knauf Perlfix

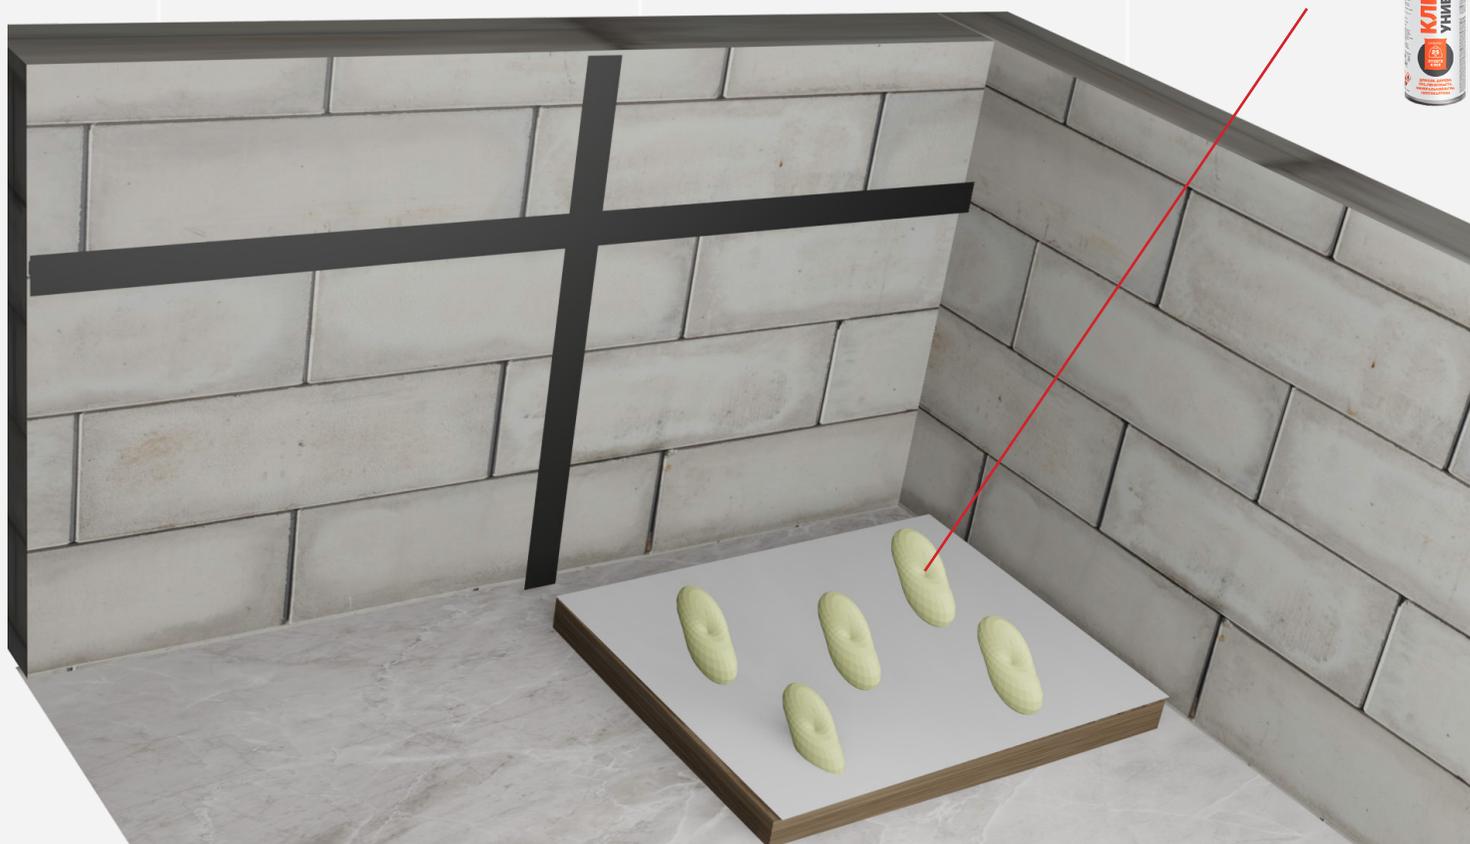

Для фиксации зазоров между панелями, используйте крестики для клинкерной или обычной плитки необходимых размеров (1-10 мм)

Крестики для контроля швов между панелями.

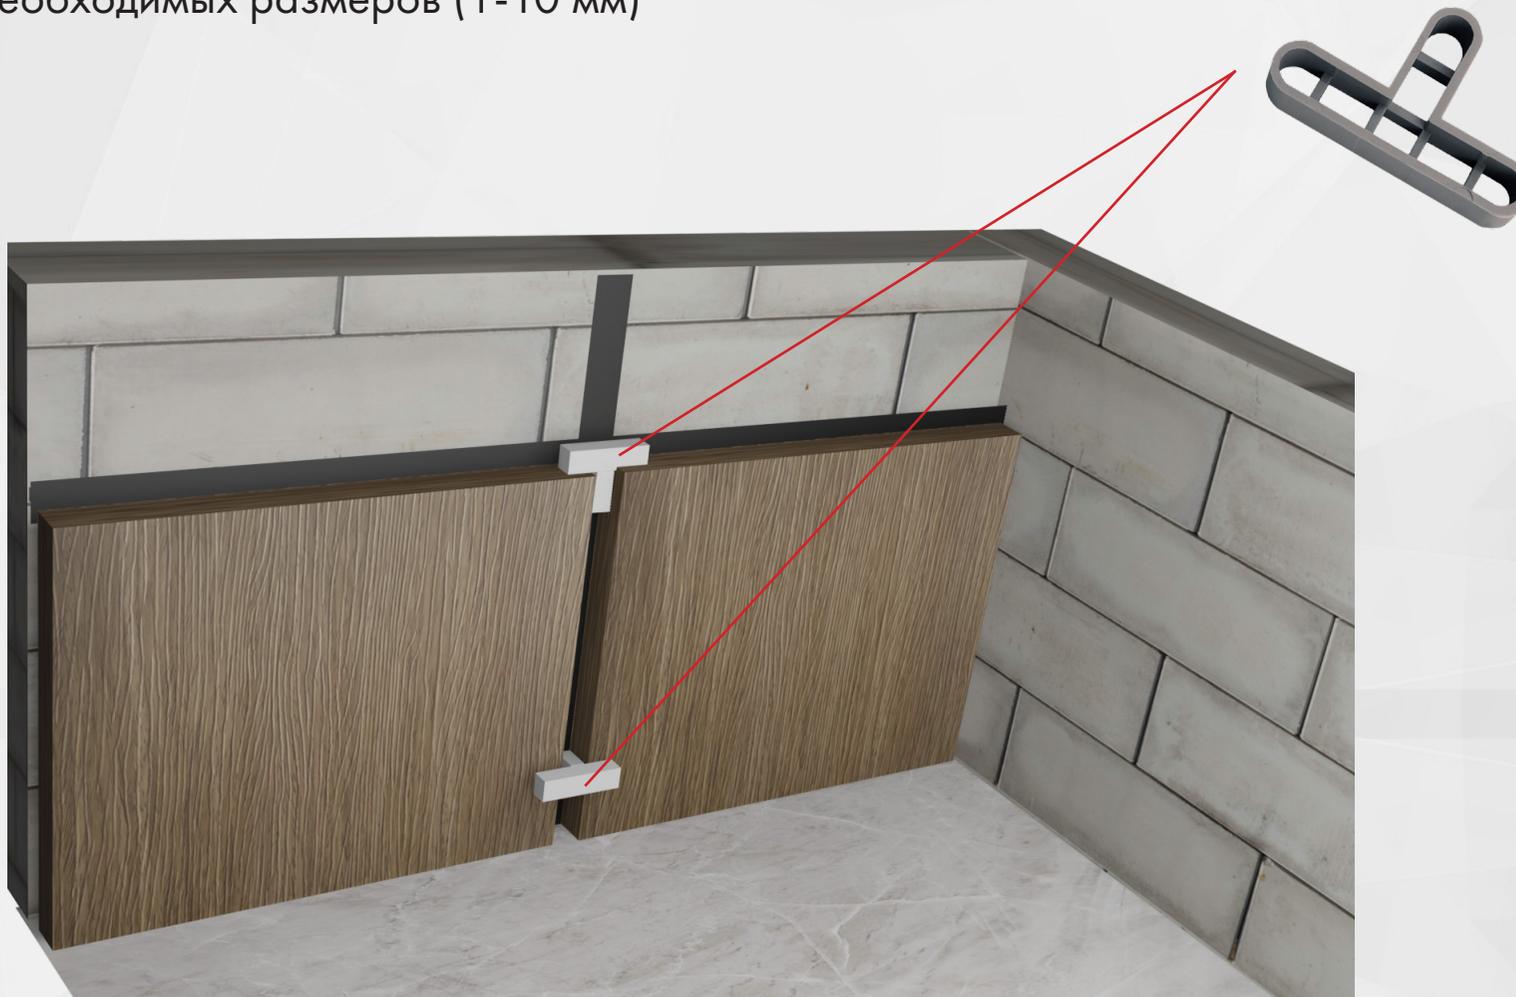


Остальные панели монтируются аналогичным образом с фиксацией зазоров.




## Внутренний угол

Внутренние углы монтируются без зазоров и отступов, примыканием вплотную одной панели к другой

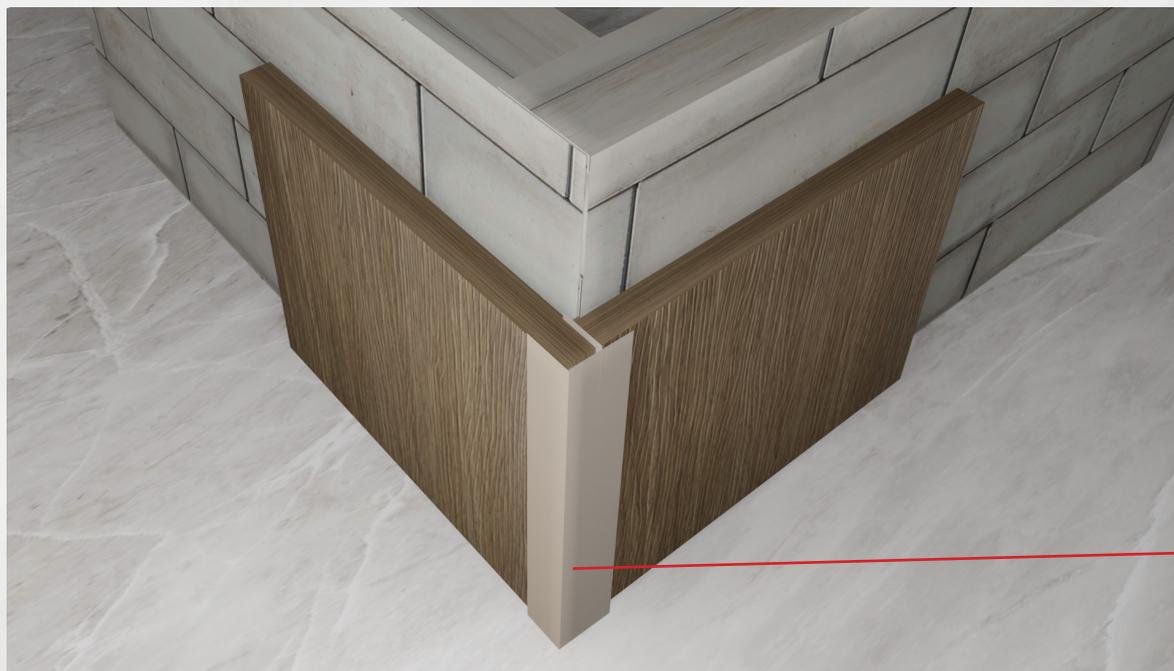

## Внешний угол

Внешний угол монтируется нахлестом. Выступающая панель закрывается F-профилем

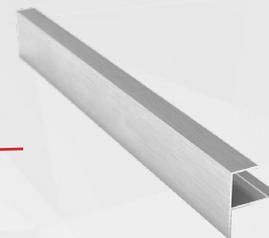

Окрашивается под цвет панелей

F- профиль

Примыкание к дверным проёмам закрываются доборами с наличником, либо L-профилем.



Примыкание к оконным проемам монтируются аналогичным способом, с помощью L-профиля

L-профиль



Окрашивается под цвет панелей



Примыкание к скрытым  
дверям «Invisible»  
монтируется без  
профилей.  
Зазор между панелью  
и дверью выставляется  
согласно дизайн-проекту



## Современные отделочные материалы

Стеновые панели



Межкомнатные двери



Подвесные потолки



### **Отдел федеральных продаж:**

Тел: 8-800-775-8-123 (бесплатный звонок по РФ)

Тел: 8-905-351-05-75

E-mail: [info@laspan.ru](mailto:info@laspan.ru)

Режим работы: 8:00-17:00 (МСК)



[LASPAN.RU](http://LASPAN.RU)